


ROMA

CORTINAS - PERSIANAS - TOLDOS

Instruções de uso Persiana Vertical Motorizada

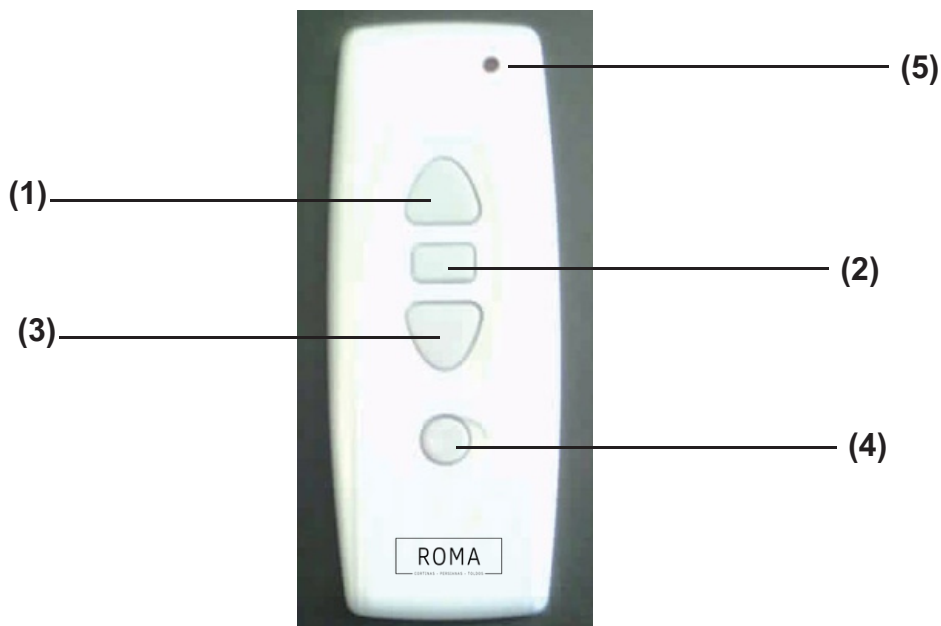

I. Operação:

1. ▲ : ABRIR

2. ■ : PARAR

3. ▼ : FECHAR

4. ● : DESLIGAR

5.: LED emissor de Rádio Frequência

(A). Rotação da Persiana:

1. Girando em sentido anti-horário : Pressione suavemente o botão ▲ para o ângulo de persiana

2. Girando em sentido horário : Pressione suavemente o botão ▼ para ajustar o ângulo de persiana.

(B) Abrir / Fechar a Persiana

1. ABRIR: Pressione e segure o botão ▲ por aproximadamente 1,5 segundos para abrir a persiana

2. PARAR: Pressione o botão ■ para parar a persiana

3. FECHAR: Pressione e segure o botão ▼ por aproximadamente 1,5 segundos para fechar a persiana.

3. DESLIGAR: Quando pressionado o botão ● as operações serão bloqueadas até que se aperte o botão ■ .

II. Dados Técnicos:

(A) Transmissor:

a. Fonte de alimentação: 23 A 12V;

b. Consumo de energia: Max 12 V 8.5 mA;

c. Frequência: 433.92 MHz + - 100 KHz.

(B) Receptor:

a. Fonte de alimentação: DC24V / 800 mA;

b. Stand by quando ligado: aprox. DC24V / 14 mA;

c. Energia Máxima: aprox. DC24 V / 300 mA